

Uitklapinstructie

Mobiele Beweegvloer




1. Schuif de paarse balk naar voren, zet de zwenkwielletjes op de rem



2. Pak de hendel van de arm, trek voorzichtig aan het touwtje rechts van de arm en begeleid de arm voorzichtig naar boven.



3. Belangrijk: klap nu de arm door naar voren zodat de arm boven de paarse balk hangt.

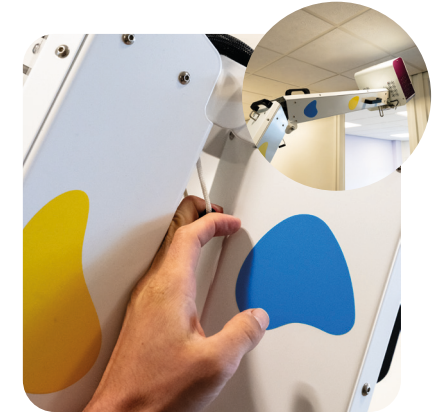

4. Trek voorzichtig aan het touwtje bij het scharnierpunt en begeleid het bovenste stuk van de arm met de beamer naar boven totdat je klik hoort.



5. Zit er een lensdop op de beamer? Haal die er af en hang die bovenop de beamer.



6. Pak de stekker en trek het snoer zo ver uit tot je bij een stopcontact bent (er zit 10 meter snoer in)



7. Klik op het enige knopje achterop het apparaat. Het lampje gaat nu branden, het duurt zo'n 2 minuten voordat je een projectie ziet en kan verbinden met de tablet.


Hulp nodig? Neem contact met ons op via onderstaande QR!



Heb je een vraag?
Bel ons op:
085-1046880

Afsluit-instructie

Mobiele Beweegvloer

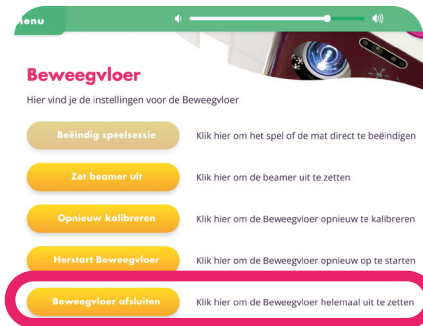


1. Klik op de tablet op 'Beweegvloer afsluiten'.



2. Heb je een lensdop? Plaats deze weer terug over de lens.

Belangrijk: Zorg dat de arm van de Beweegvloer zich weer vastklikt!

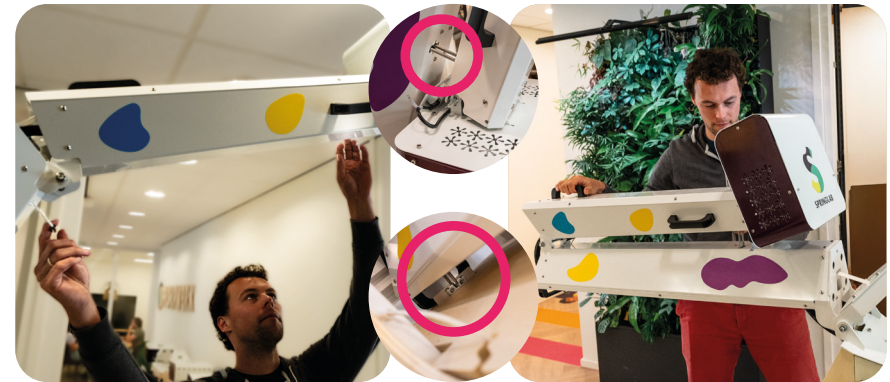

3. Inklappen: Trek aan het touwtje halverwege de arm en pak de hendel van het bovenste deel van de arm en klap hem weer in.

4. Begeleid de arm terug naar achter en daarna naar beneden, hier heb je geen touwtje meer voor nodig.



5. Wacht tot het lampje in het knopje uit is, haal de stekker er daarna uit.



6. Trek iets aan het snoer om deze weer in de kast te laten terugtrekken.



7. De Beweegvloer kan van de rem en opgeborgen worden.

Hulp nodig? Neem contact met ons op via onderstaande QR!



Heb je een vraag?

Bel ons op:
085-1046880